

263012 ファスナーポケット付きワンショルダーバッグ

名入れ位置	A	B
名入れサイズ	× mm	× mm
刷り色 (1C)	色	色
刷り位置	上下センター・左右センター・それ以外	上下センター・左右センター・それ以外

名入れ位置:A・Bを○で囲んで下さい。

名入れサイズ:レイアウトに配置した状態での寸法をご記入下さい。

刷り色:PANTONEまたはDICアンバーで指定下さい。

※刷り色:金・銀はチップでのご指定はできません。

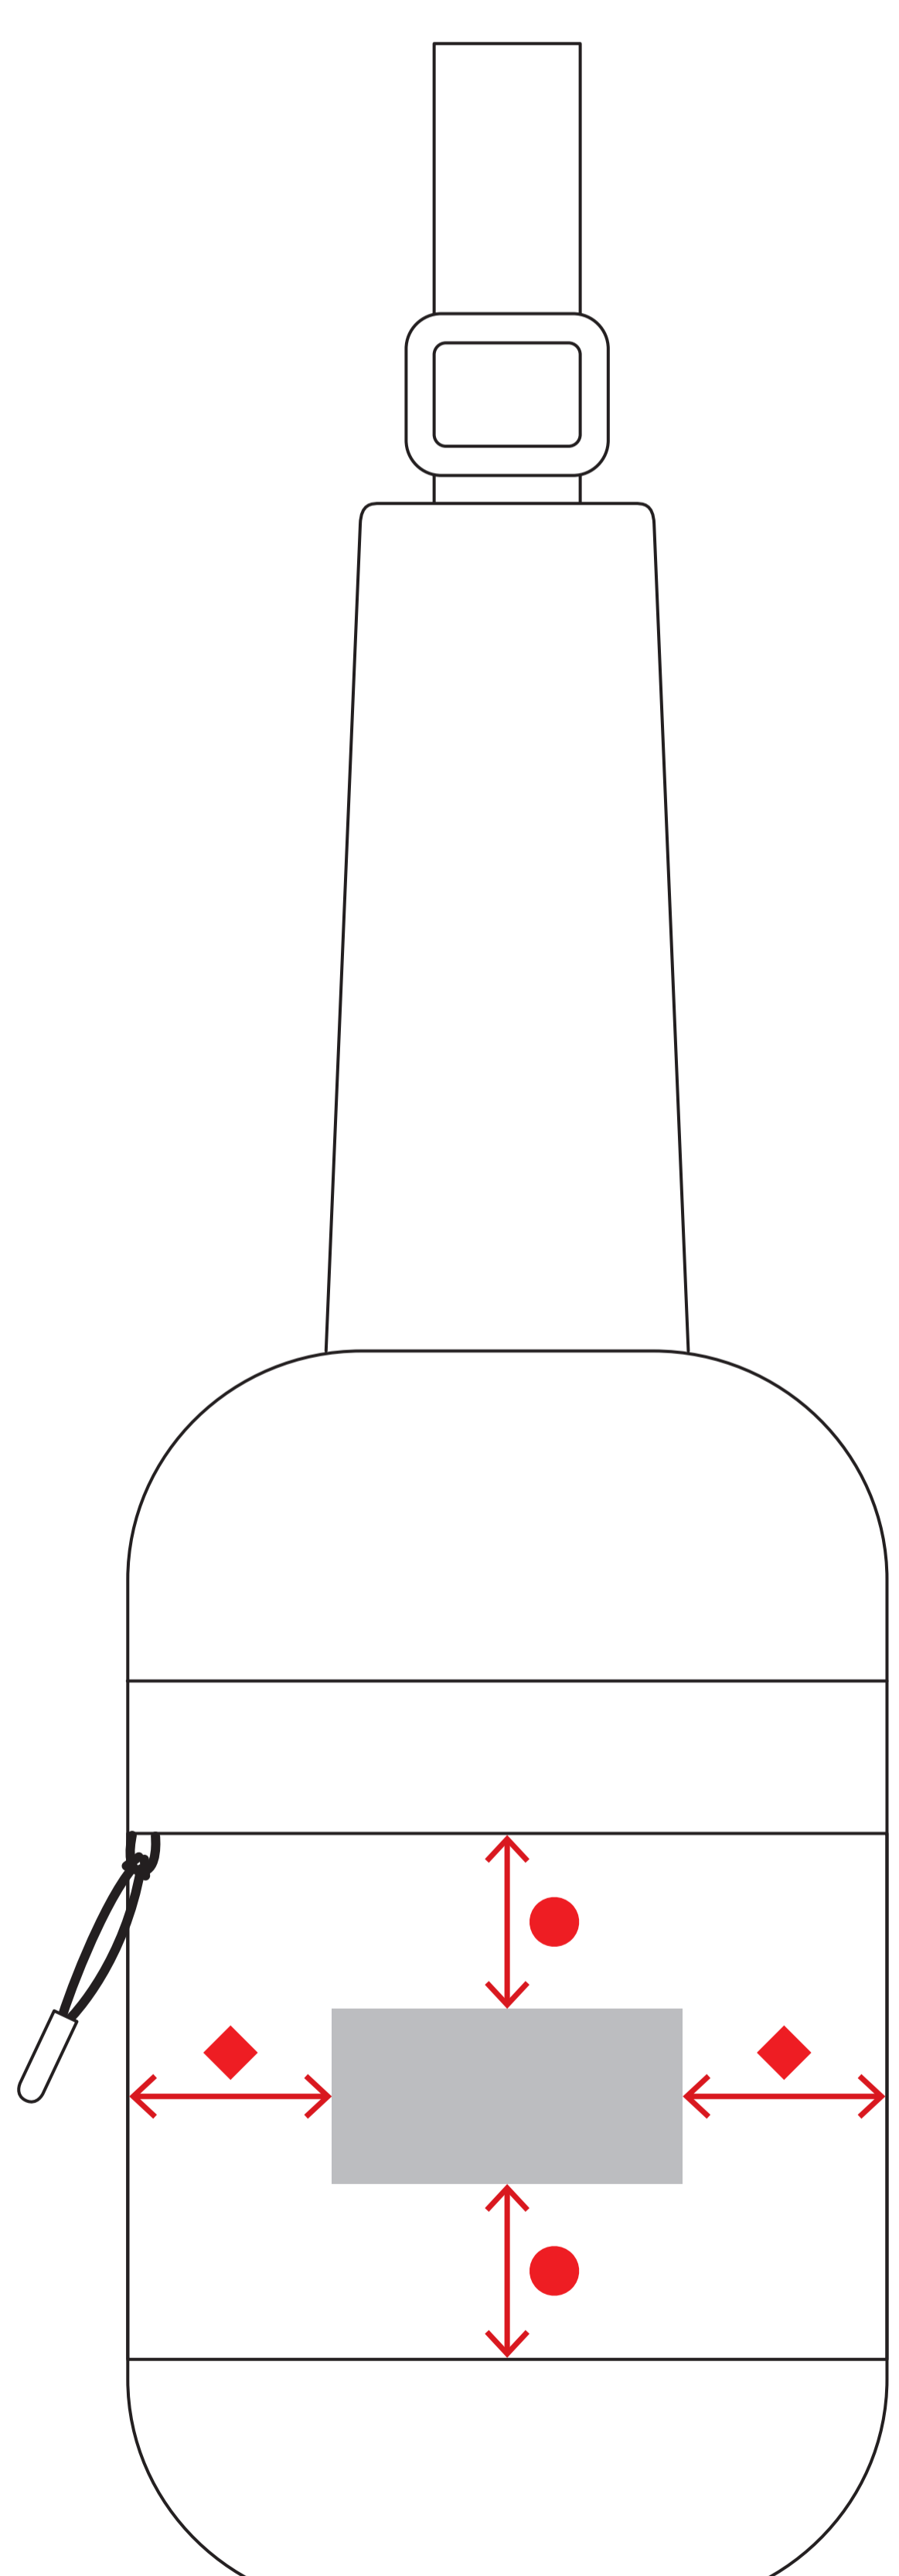
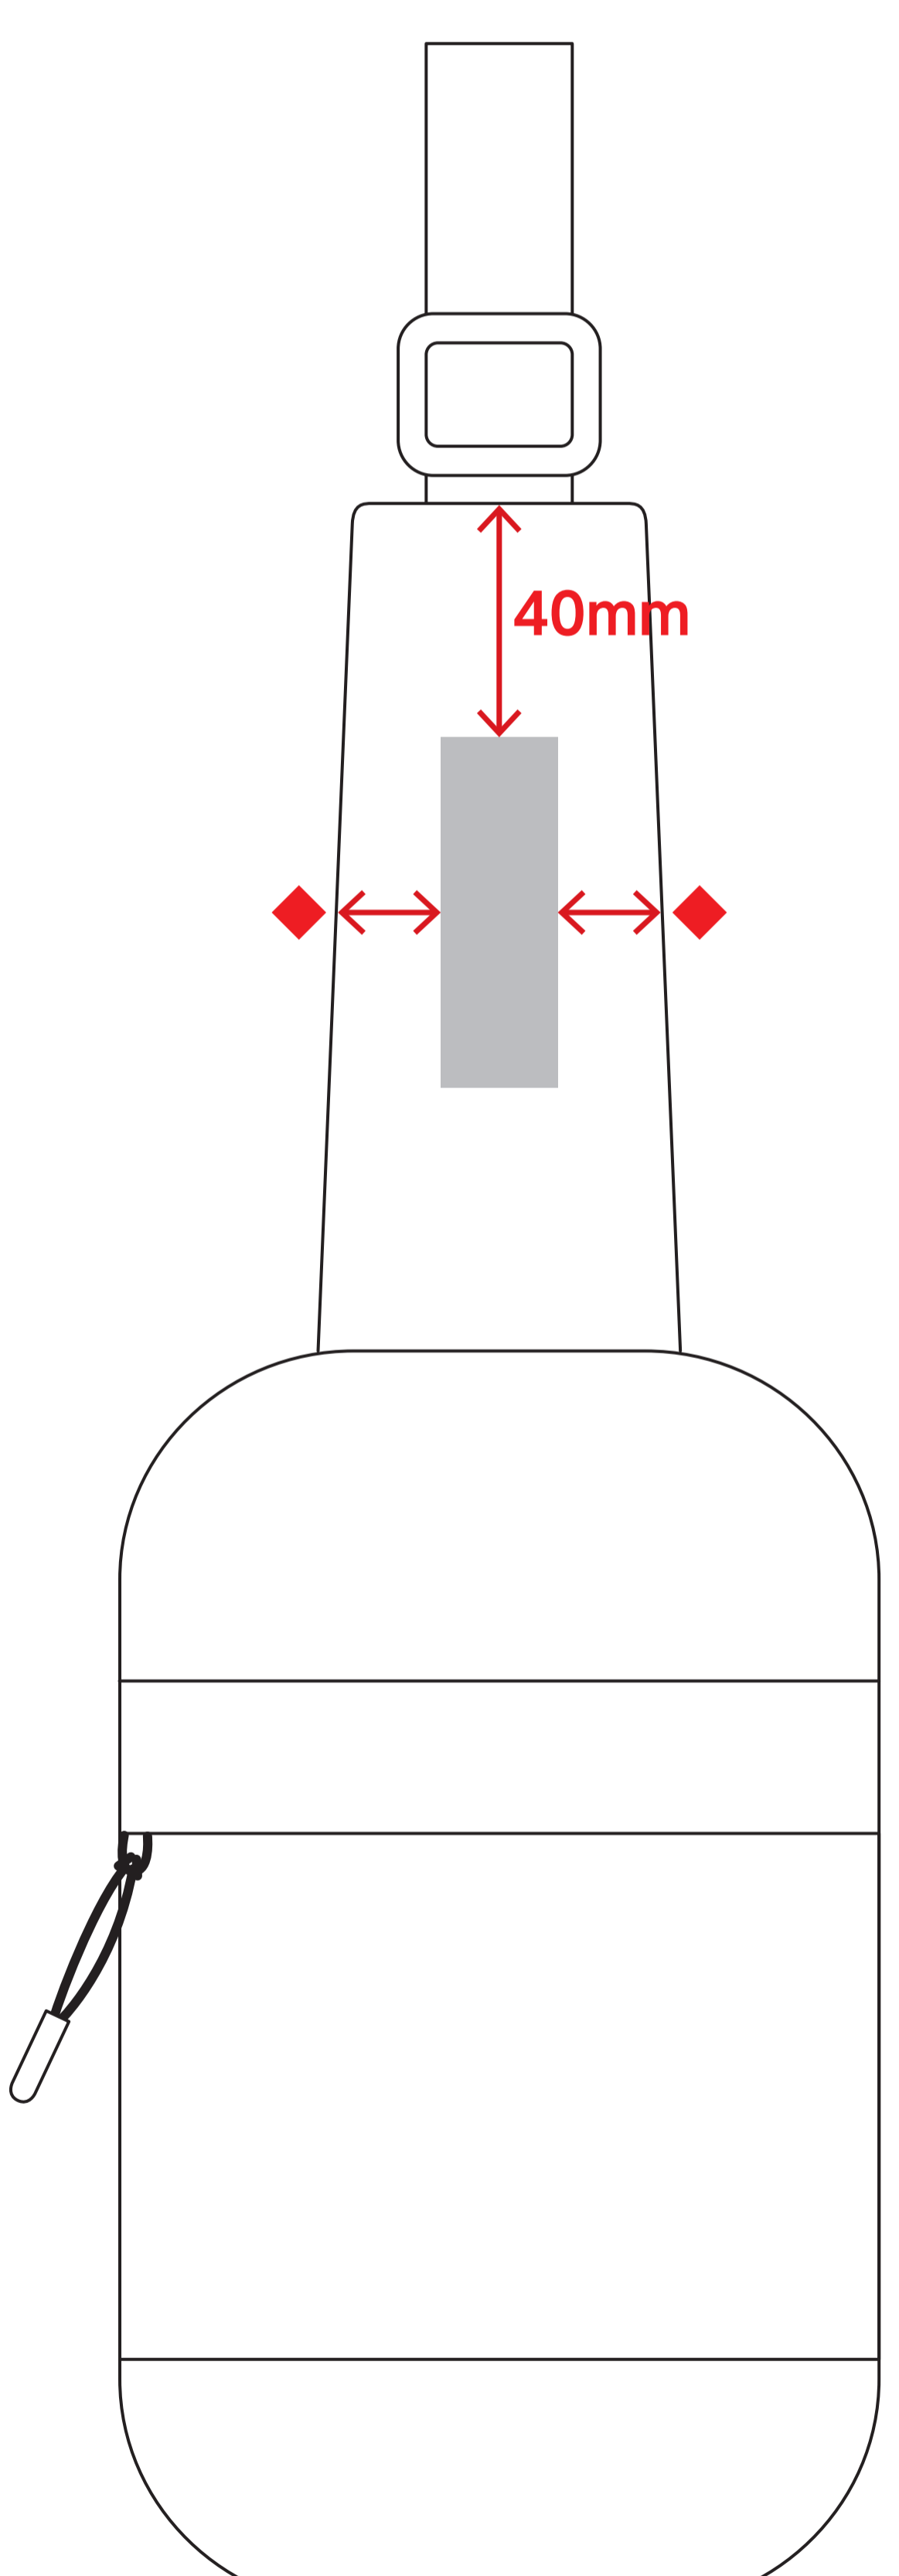
※刷り色が白の場合、黒でレイアウトし、入力項目/刷り色の部分に「白」とご記入下さい。

刷り位置:名入れ範囲の上下センター・左右センター・それ以外を○で囲んで下さい。

それ以外の場合、名入れ範囲内の上下左右に位置をご指示下さい。

※商品サイズに個体差が発生した場合の印刷範囲は上下左右センター合わせになります。

原寸サイズ

名入れ位置 A	シルク印刷	名入れ位置 B	シルク印刷
<p>※◆マーク・●マークは、同じ長さ(センター)を表しております。</p>  <p>名入れ最大サイズ：H30×W60 (mm)</p>		<p>※◆マークは、同じ長さ(センター)を表しております。</p>  <p>名入れ最大サイズ：H60×W20 (mm)</p>	

制作上の注意点

■名入れデザインの配置はグレー網掛けの刷り範囲内にお願致します。
(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)

■文字付け等の問題を回避するため、文字は必ずアウトライン化してください。

■細かい文字などは素材の關係上、かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。

■名入れ位置Aの場合、線幅:1mm以上、抜き幅:0.5mm以上、ベタの場合の抜き幅:0.7mm以上で作成して下さい。

■カラーモードは必ずCMYKで作成して下さい。RGBモードで作成された場合、出力時にCMYKモードに変換するため、若干の色差が生じますのでご注意ください。

■ベース材質・カラーにより、仕上りの印刷色が若干変わり込む場合がございます。特に印刷色が薄い場合、露出が出る場合がございます。

画像データをご使用の際の注意点

■1色印刷の場合は原寸600dpiのモノクロ2階調の画像データをご提供して下さい。

■画像を配置した場合、必ず配置した元データも添付してください。

※実際の印刷時は、ロゴの印刷位置や見え方が若干異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。